



MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE UN ARMAZON DE UNA SOLA PUERTA A ARMAZON DE DOBLE PUERTAS UNIÓN PARA CAMBIAR DE PUERTA SIMPLE A DOBLE. Se pueden ensamblar dos armazones individuales para crear un modelo de doble puerta gracias a un soporte de unión.

MODIFICAÇÃO DA INSTRUÇÃO DE UMA CASSETE DE UMA PORTA PARA UMA CASSETE DE PORTA DUPLA SOPORTE PARA MUDAR DE PORTA ÚNICA PARA PORTA DUPLA. Duas cassetes individuais podem ser montadas para criar um modelo de porta dupla graças a um suporte conjunto.

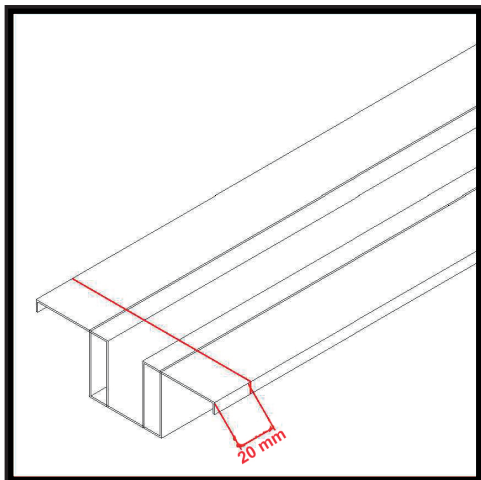

1. Después de marcar los perfiles, cortar ambos travesaños superiores de 20 mm.

1. Depois de marcar os perfis, cortar as barras transversais superiores de 20 mm.

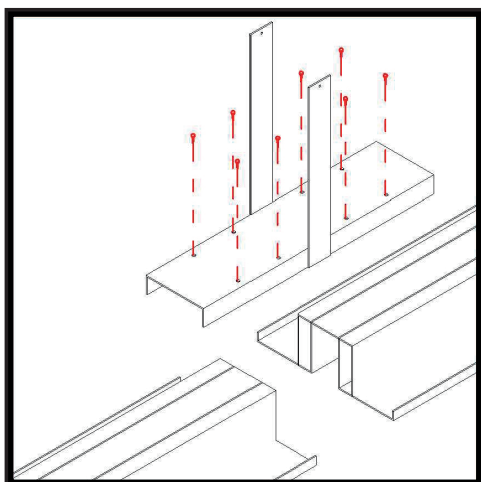


2. Destornillar los dos tornillos cruzados.

3. Insertar el soporte bloqueando con una llave de 6 y perforándolo con una broca de 3 mm en los puntos centrales, uniéndolo a los travesaños.

2. Desaparafusar os dois parafusos cruzados.

3. Inserir o bloqueio de suporte com uma chave de 6 e perfurar com uma broca de 3 mm nos pontos centrais, unindo-o às barras transversais.

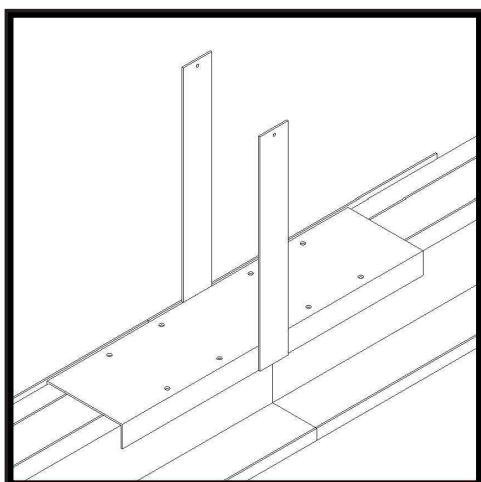

4. Alinear los travesaños.

5. Apretar firmemente todos los tornillos.

4. Alinhar as barras transversais.

5. Apertar bem todos os parafusos.

Akifix S.p.A.

Sede logística e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logística Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

Website: www.akifix.com **E-mail:** akifix@akifix.com

Graphics: Akifix®
©Copyright 02 2019



DENTRO DE LA CAJA SE PUEDE ENCONTRAR EL KIT COMPLETO PARA FIJACIÓN Y DESLIZAMIENTO DE LA PUERTA

DENTRO DA CAIXA PODE ENCONTRAR O KIT DE FIXAÇÃO E PORTA DESLIZANTE



NOTAS GENERALES

Las instrucciones deben ser seguidas en cada detalle para asegurar un montaje perfecto del armazon. En el montaje del armazon, se debe usar equipos de protección especial: ropa de protección, guantes adecuados a las características del producto, zapatos de seguridad.

NOTAS GERAIS:

As instruções devem ser seguidas em todos os detalhes para assegurar uma instalação perfeita da estrutura da cassete. Ao prosseguir com a montagem da cassete, use os equipamentos de proteção pessoal apropriados: roupas de proteção, luvas adequadas às características do produto, sapatos de segurança.



ESPAÑOL - MANUAL DEL USUARIO


ARMAZON PARA YESO Y MAMPOSTERÍA

PORTUGUÊS - GUIA DO USUÁRIO


CASSETE PARA GESSO CARTONADO E REBOCO

NAMCP03001-24
NAMCP03001M-24M

MODELO PARA CARTÓN YESO
MODELO PARA GESSO CARTONADO

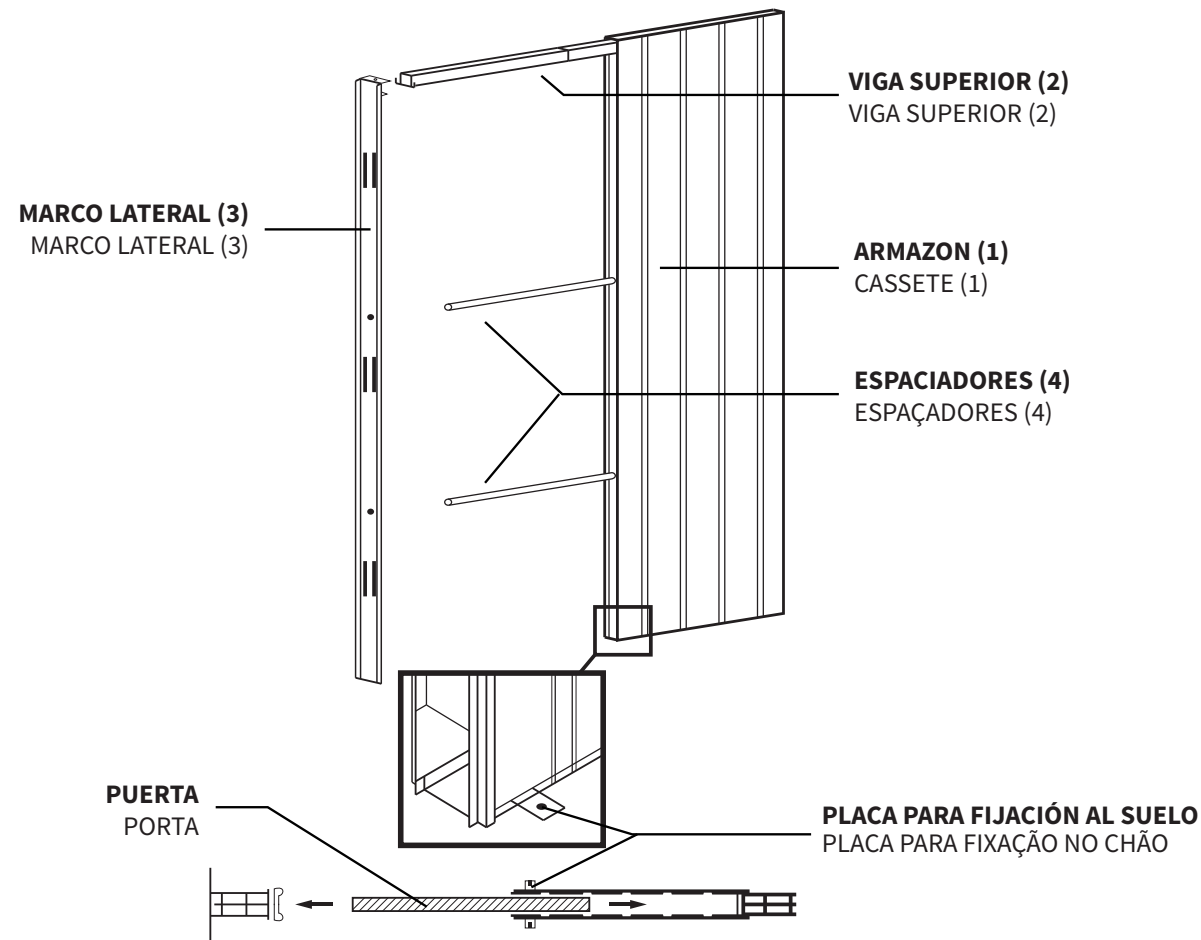


MODELO DE REVOCO - EQUIPADO EXTERNAMENTE CON MALLA ELECTROSOLDADA
PADRÃO DE REBOCO - EQUIPADO EXTERNAMENTE COM MALHA ELETRO-SOLDADA

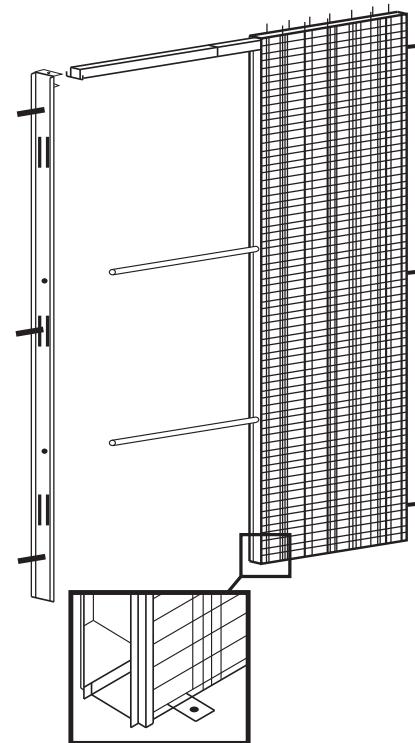

ATENCIÓN: antes de fijar el armazon, fijar la altura del suelo, comprobar cuidadosamente el nivel de la viga superior y el plomado del armazon mismo.


ATENÇÃO: antes de fixar a cassete, verificar se está a prumo e se a viga superior de encaixe da cassete está nivelada. Ter em conta a altura do pavimento após acabamento.

DIAGRAMA DE MONTAJE
DIAGRAMA DE MONTAGEM

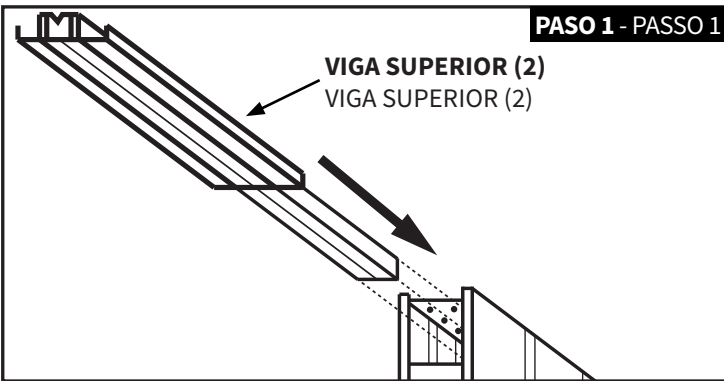


PASO 1:
Insertar la viga superior (2) en las ranuras superiores apropiada

PASSO 1:
Inserir a viga superior (2) nas ranhuras superiores apropriadas.

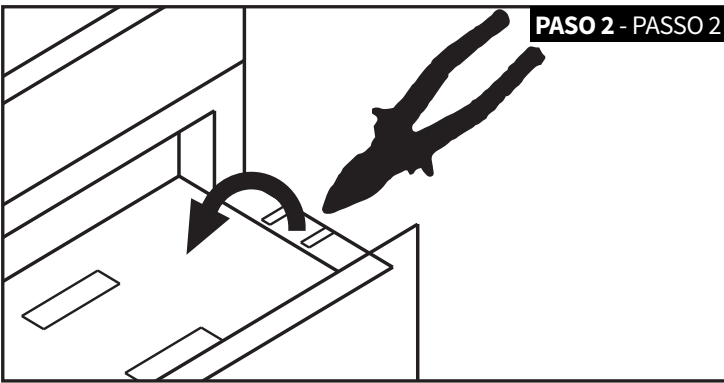


PASO 2:
Doblar la parte seccionada de la guia hacia arriba para bloquear la guía superior.

PASSO 2:
Dobrar para cima a zona seccionada da guia para bloquear a guia superior.

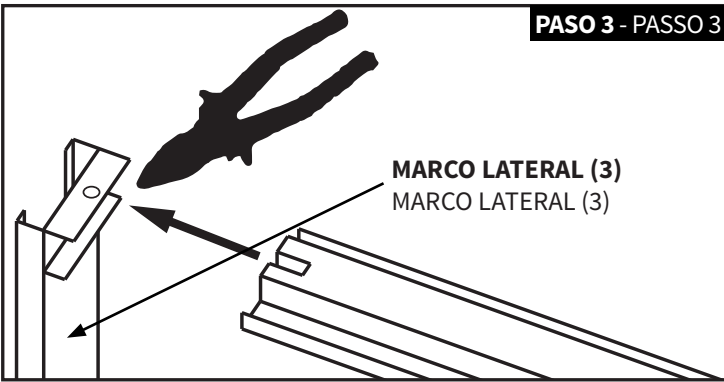

PASO 3:
Posicionar el marco lateral (3) en la ranura apropiada de la guia superior y bloquear

PASSO 3:
Posicionar o marco lateral (3) na ranhura apropriada da guia superior e bloquear.

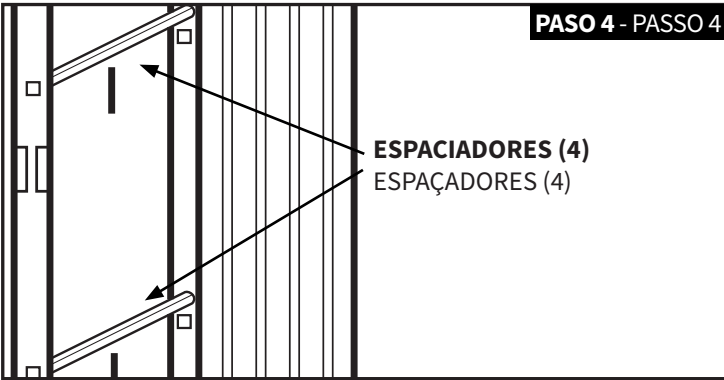

PASO 4:
Acercar el marco lateral (3) a la guia insertando los espaciadores en los agujeros correspondientes. Comprobar de nuevo el plomo y la parte superior y luego arreglar todo.

PASSO 4:
Aproximar a estrutura lateral (3) ao trilho, inserindo as ranhuras nos orificios apropriados. Verificar novamente a vedação e a parte superior e depois apertar tudo.